

产品接线使用说明

产品名称：声光警号




尺寸：122x72.8x43mm(LxWxH)。

一、接线说明：

声光警号上的“红色、白色、黑色”分别代表“电源正极、控制线、地线”。

- ① 配NBW系列分机使用：
“黄色、红色、黑色”分别接分机或防水开关上的“黄色、红色、黑色”。

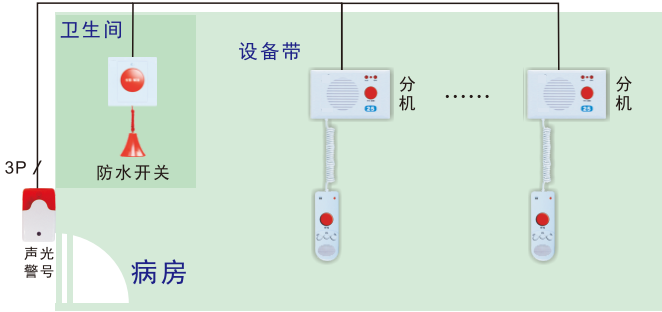

- ② 配HBW系列分机使用：
声光警号上的“红色、白色、黑色”分别接分机外部设备接口的“门灯电源（红色线）、门灯控制（白色线）、地线（黑色线）”。



- ③ 配NLS系列分机使用（单独供电）：
“电源正极、地线”接到单独供电电源的正极、负极；“控制线、地线”接到分机外部设备接口的“门灯控制(白色线)、地线（黑色线）”。

- ④ 配KB-99H主机使用：
声光警号上的“红色、白色、黑色”分别接主机“电源正极、控制线、地线”。

产品接线使用说明

产品名称：声光警号




尺寸：122x72.8x43mm(LxWxH)。

一、接线说明：

声光警号上的“红色、白色、黑色”分别代表“电源正极、控制线、地线”。

- ① 配NBW系列分机使用：
“黄色、红色、黑色”分别接分机或防水开关上的“黄色、红色、黑色”。

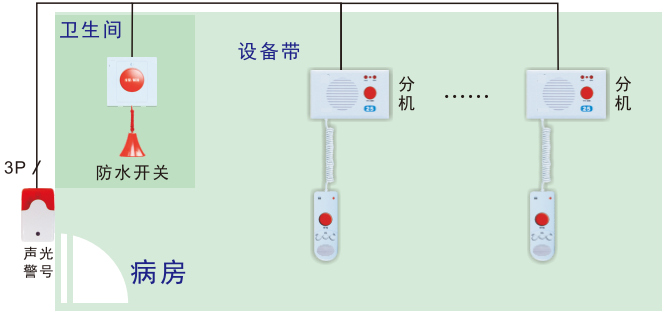

- ② 配HBW系列分机使用：
声光警号上的“红色、白色、黑色”分别接分机外部设备接口的“门灯电源（红色线）、门灯控制（白色线）、地线（黑色线）”。



- ③ 配NLS系列分机使用（单独供电）：
“电源正极、地线”接到单独供电电源的正极、负极；“控制线、地线”接到分机外部设备接口的“门灯控制(白色线)、地线（黑色线）”。

- ④ 配KB-99H主机使用：
声光警号上的“红色、白色、黑色”分别接主机“电源正极、控制线、地线”。