


点阵走廊显示屏

— 产品安装使用说明 —



一、安装调试：

1、产品安装图

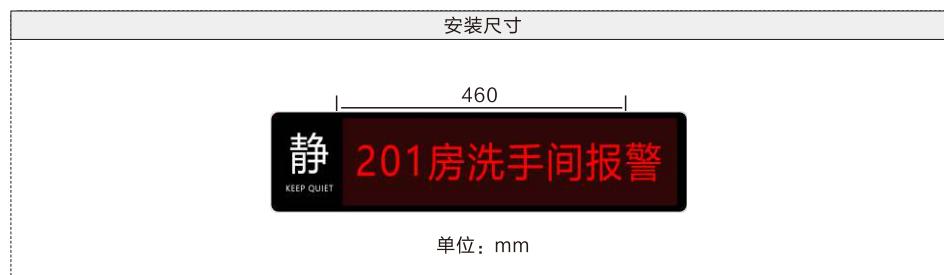

2、接口说明



- (1) **电源口:** 独立供电时用随机适配的电源适配器供电；集中供电时可复用此接口，需自备DC转接头。
- (2) **485接口:** 预留接口，485通讯时使用，主要用于老系统的兼容。（485通信时，主机和点阵屏必须用1个电源箱供电）
- (3) **外接喇叭口:** 预留接口，可接1个8W喇叭。
- (4) **网口:** 网线接口，与弱电井交换机连接。
- (5) **复位按键:** 点按时可语音播报点阵屏IP，长按时可进行复位，复位后设置将恢复到出厂状态。
- (6) **天线:** 需要将随机配送的黑色胶棒天线，安装在点阵屏左侧的天线接口上。

二、设置调试：

网络通讯时设置如下（标准通讯方式）

调试步骤：

- 1、将点阵屏插上网线并通电，待设备启动完毕后，点阵屏上会显示该设备的IP地址。
- 2、打开调试电脑的IE浏览器，在地址栏输入点阵屏IP地址登录，在弹出的认证对话框中输入用户名和密码（默认都是“admin”），最后按“确定”即进入该设备的当前状态页面。
- 3、在“基础设置”页面中输入“要绑定的主机编号和点阵屏的分机编号”。
- 4、网络设置中点阵屏IP地址须为静态IP，须和主机在同一网段、子网掩码、默认网关、DNS服务器IP”，最后按“保存设置”键，待点阵屏重启后即完成设置。

