

2、NLSINLV系统

- (1) 分机门口机呼叫时门灯默认不亮，可在主机的“系统设置”—“分机门灯颜色”进行设置，如下图所示。
- (2) 紧急报警时门灯的颜色默认是红色，可在主机的“系统设置”—“分机门灯颜色”进行设置。
- (3) 其他一些状态的设置，如门磁，喧哗报警等设置可参考下图所示。




门灯


产品安装使用说明



一、安装调试：

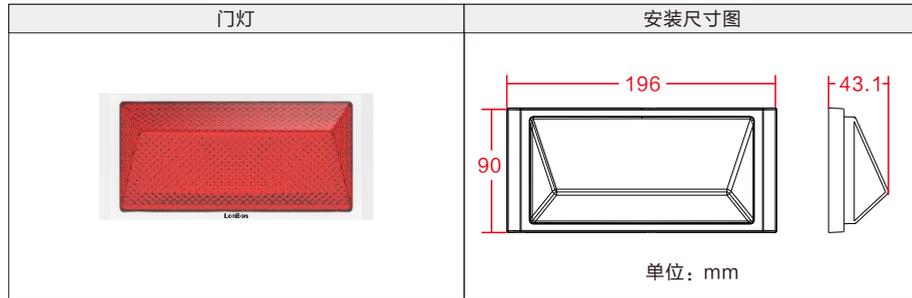

1、产品安装图：

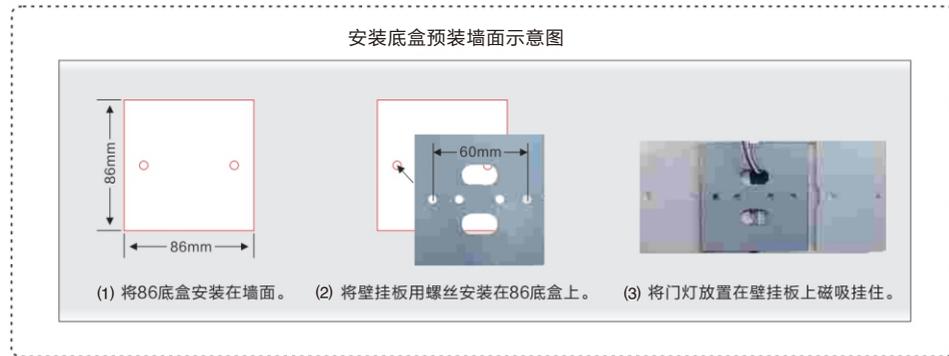

2、背面接口说明：

- (1) **分机与门灯的连线：**将门灯的红、白、黑三芯引线对应并接到分机的门灯电源、信号、地线三个引线上。
- (2) **门口机与门灯的连线：**将门灯的红、白、黑三芯引线对应并接到门口机的门灯电源、门灯数据/门灯控制、地线三个引线上。
- (3) **按钮接线盒（AN-K）与门灯的接线：**如系统中有接线盒，将门灯接到AN-K的电源、门灯、地线三个接口上。

二、使用说明：

1、NBN\NN\NNV系统

- (1) 分机呼叫时门灯的颜色默认为三级护理对应的颜色，可在主机的“系统设置”——“护理标识自定义”进行设置。呼叫时门灯都是闪烁状态，呼叫接通后门灯是常亮状态。如图所示：



- (2) 分机请求增援时门灯的颜色状态是蓝绿交替闪烁。
- (3) 分机护理计时门灯的颜色状态是青色常亮。
- (4) 门口机呼叫门灯的颜色状态是红色闪烁，进入护理门灯的颜色状态是青色常亮。
- (5) NBW-AN3报警时门灯的颜色状态是红绿闪烁。
- (6) 外接按钮报警时门灯的颜色可在主机的网页设置。访问主机web页面，选择“高级设置”——“报警内容”，如图所示：

