




一、接线说明：

- 1、接线说明：
- (1) **电源**：将电源插头插入110-220V市电上给一体机供电。
 - (2) **网口**：将一体机通过网线与网络连接
 - (3) **USB口**：提供两个USB口，可外接鼠标、键盘。

二、基本设置：

- 1、**配置设备IP**：将设备插上网络并通电，待设备启动完毕。接上鼠标，点击右键退出主程序，点击桌面的白色圆圈图标，找到设置→点击进入→点击更多→以太网→以太网模式选择静态获取，输入IP地址，网关，子网掩码，DNS。配置完成就点击连接。最后再打开NLV-DC软件。
- 2、**生产工具使用**：找到软件安装目录，双击ScreenProduceTool.exe文件
- 3、**点击模板设置，进行配置。**
- (1) 点击“获取设备列表”或选择方式二手动输入设备的IP。
 - (2) 选择获取到的设备，选择适合的模板后，点击“设置模板”按钮
 - (3) 配置地址盒IP，主机号，语音箱号，设备编号，点击“基本设置”按钮，设备会自动重启。
- 4、**编号设置**：根据应用场所不同，此处需输入的内容不同，一般包括以下四项。
- (1) **地址盒IP**：需和主机输入同一个地址盒IP。
 - (2) **主机号**：主机的编号。
 - (3) **语音箱编号**：对应绑定在主机下的语音箱号。
 - (4) **设备编号**：此设备要设置的编号。

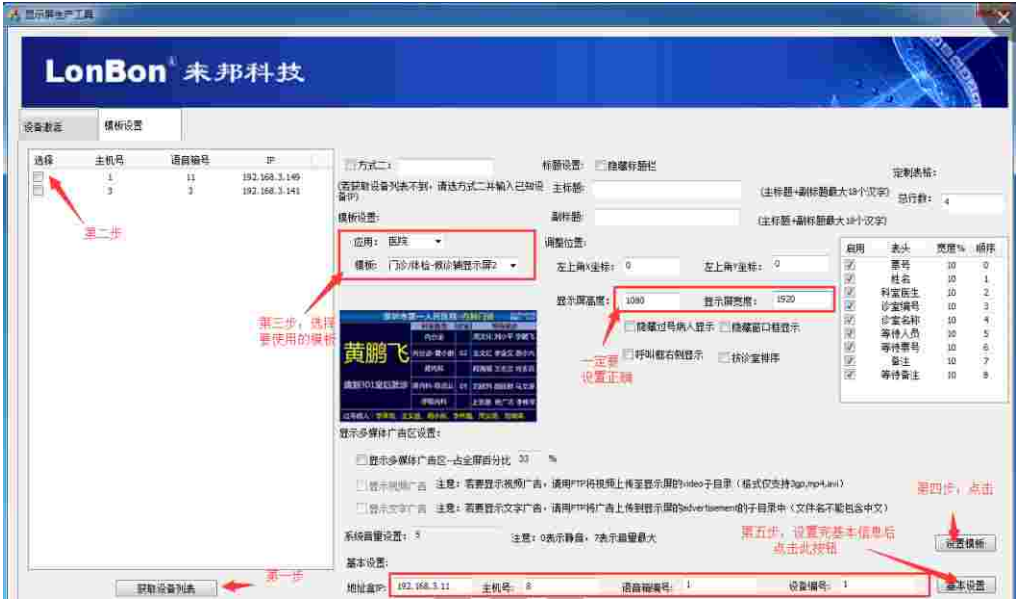

5、应用环境及模板选择：根据需要可选择不同的环境，不同的显示模板。

应用环境	模板
医院	门诊体检-候诊主显示屏、门诊体检-候诊辅显示屏、门诊体检-诊室显示屏
	取药/输药-等候显示屏、取药/输药-窗口显示屏
	宣教显示屏
银行	银行排队-等候显示屏

- 例如：“应用”选择“银行”，“模板”选择“银行排队-等候显示屏”。
- 6、**标题设置**：可分别输入主标题+副标题的显示内容（总的显示内容最多可输入18个汉字）
- 例如：深圳市第二人民医院-住院部。如不需要标题栏，可勾选“隐藏标题栏”即可。
- 7、**调整位置**：客户可根据购买的设备来调整显示位置。
- (1) **左上角X.Y坐标**：主要是定位屏幕左上角的坐标点，然后以点的位置调整左右上下的位置。
 - (2) **显示屏宽、高度**：可对屏幕显示内容进行拉伸或缩短。
- 8、**定制表格**：根据您前面选择的“应用场景和显示屏模板”，此项会自动显示表格出厂时默认的显示行数，表头名称、每项显示的宽度及顺序，并可进行修改。（如：某几项表头内容不需显示时，可点击前面的勾选来取消，接着需调整剩余几项的内容的显示宽度百分比与顺序。全部设置好后，）点击“设置模板”，“基本设置”，设备将自动重启。
- 9、**多媒体广告设置**：默认不显示广告区，如有需要可勾选此项显示广告区并进行以下设置。
- (1) **广告区显示比例**：广告区默认占整个屏幕的33%，可根据需要调整显示百分比。
 - (2) **显示视频广告**：视频来源可提供本地视频。视频文件需手动添加到SD卡指定目录video，文件名不能有中文。
- 注：上传的视频文件支持MP4、3GP格式，单个视频文件大小不超过300M。

- (3) 显示文字广告：广告文本用TXT编辑，请用U盘将广告文本文件拷贝到 advertisement子目录中，文件名不能有中文。
广告文本内容格式为：#提示标题（为空则无标题）
提示内容
例：#温馨提示#
这是温馨提示，请按呼叫顺序等候呼叫。
- (4) 系统音量设置：可调整音量大小（注：0表示静音，7表示音量最大）。



液晶一体机

—— 产品安装使用说明 ——

