

监仓门口机

—— 产品安装使用说明 ——



LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

一、安装调试：

(图1)

底盒尺寸

267mm

67mm

465mm

墙

紧贴墙翻边

毛坯墙

粉刷层或瓷砖

底盒翻边

(图2)

螺丝1

螺丝2

螺丝3

螺丝4


安装流程：

①先把底盒埋于墙中（如图1，建议预埋底盒底部距地面1.3米），如果是毛坯墙，注意预留后期墙面粉刷或贴瓷砖的厚度（注：开槽时，槽内周边尺寸请适当放宽2~3mm）。

②将设备置于预埋底盒内，接好供电、网络、外部接口等必要的线路，确保设备能正常工作。

③把设备面板的螺丝孔分别与预埋底盒的螺丝孔对准，并用配送的螺丝将设备固定即可。

1、背面接口说明：

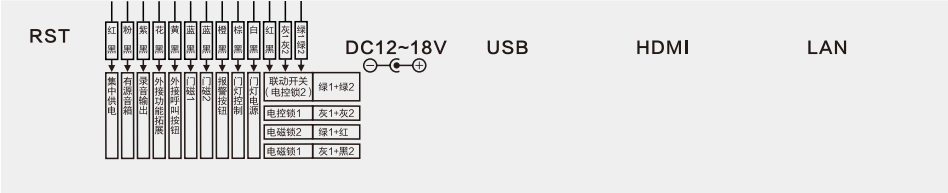

- 1、RST按钮：暂未启用。
- 2、电源接口：将自带的开关电源的输出插头接到此处，给设备供电。
- 3、USB接口：通用USB接口，可外接鼠标等。
- 4、HDMI接口：可以外接显示器。
- 5、LAN接口：网口，将设备插上网线接入当前系统使用所需的网络交换机上。
- 6、外部设备接口应用：（参看上面的外部设备接口功能与颜色对照表）。
- (1) 集中供电：将红色、黑色线分别与开关电源正极和负极相连。
- (2) 有源音箱：将粉色、黑色线分别与有源音箱+（即信号线）、有源音箱-（即公共地线）相连。
- (3) 录音输出：紫色线为录音输出信号线，黑色线为音频地线，可输出音频信号，以便对分机进行实时录音。
- (4) 外接功能拓展：设备预留接口。
- (5) 外接呼叫按钮：将黄色、黑色线与外接ANW4按钮的白线、黑线相连，用于报警解除。

- (6) 门磁1：将蓝色、黑色线与门磁两芯线相连（不分极性）。
- (7) 门磁2：暂未启用。
- (8) 报警按钮：将橙色、黑色线与外接ANW4按钮的白线、黑线相连。
- (9) 外接门灯：将分机的白线（门灯电源）、棕线（门灯控制）、黑线（地线）与门灯的红、白、黑线相连。
- (10) 联动开关（电控锁2）：暂未启用。
- (11) 电控锁1：将灰1、灰2线接电控锁上，当主机对终端开锁时，该接口有3秒的闭合信号输出，可通过此开关信号控制电控锁的开启（最大负载24V3A）。
- (12) 电磁锁：将灰1、黑线与电磁锁1相连；将绿1、红线与电磁锁2相连；

二、设置调试：

- 1、系统信息：可查看设备系统信息状态
- 2、基本设置：
 - (1) 本机设置：参考NLV主机说明书中的分机IP设置
 - (2) 服务器关联设置：可设置信息发布服务器IP和端口，如没有使用可不填
 - 3、高级设置：可设置是否启用屏保功能、重启、恢复出厂。

三、使用说明

- 1、可视对讲：
 - (1) 呼叫值班室：点击可呼叫预设主机，主机接听后可与主机进行双向可视对讲。
 - (2) 呼叫指挥中心：点击可呼叫预设主机，主机接听后可与主机进行双向可视对讲。
- 2、在押人员信息查询：点击在押人员头像，验证身份后可查看此人详细信息。
- 3、违规录入：民警发现在押人员违规，可在线录入在押人员违规情况。
- 4、巡更签到：民警或犯人点击巡更签到，进行人脸识别签到，成功后语音播报签到成功即可。
- 5、监视监仓：点击可查看预先绑定的监室IPC视频画面，同时支持监听监视监室内终端，并可与之进行对讲。
- 6、监室点名：支持对监仓终端发起点名，点名结果实时显示。
- 7、监室概况：主界面可查看监室人员信息、主协管民警信息，同时可查看值班信息、值日信息、民警留言信息等。
- 8、更多应用：
 - (1) 三固定表：显示当前监室内的床位表、值班表、值日表。
 - (2) 每周菜谱：终端上可查看每周一日三餐菜品。
 - (3) 狱务公开：支持查询监视监纪、法制教育、权利义务等相关信息。
 - (4) 发药管理：支持对监室内在押人员进行药品发放，以及服药视频录制。
 - (5) 通知公告：可查看服务器发布的文字通知、视频通知。
 - (6) 违规查询：可查询监室在押人员当前违规记录情况。
 - (7) 门禁控制：民警验证身份后，可开关监室门。
 - (8) 信息录入：人员分为民警、在押人员，先选择需要录入的人员类型，再选择需要录入的人员姓名，根据提示完成录入即可。

上述勤务功能具体使用、设置方法请查考《智能交互系统使用手册》。