


监仓门口机

—— 产品安装使用说明 ——



一、安装调试：


1、产品安装图：

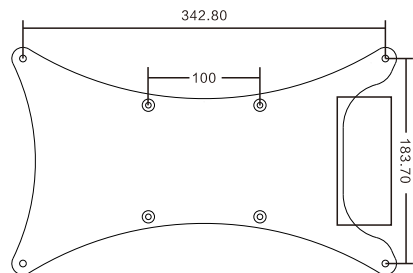

安装流程：

- ①预埋出线的底盒，请参照上图壁挂板与预埋底盒的位置关系选择好底盒的位置。
- ②在墙面打螺丝，螺丝孔距:100X100mm，将配送的壁挂板固定在墙面上。
壁挂板请勿完全覆盖底盒。建议设备底部距离地面1.3米。
- ③再将门口机挂于壁挂板的四个挂孔上，将设备向下推动卡住即可。
- ④为了稳固设备，将防脱扣安装在设备上方向顶住机器上框。

2、背面接口说明：

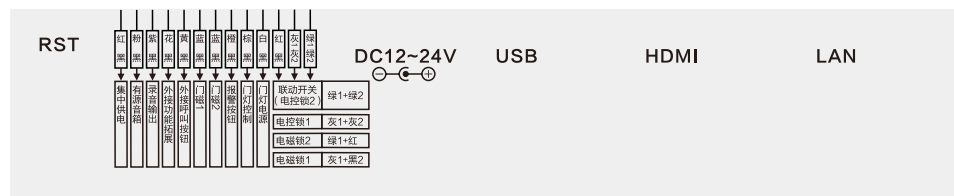

- 1、**RST按钮**：未启用。
- 2、**电源接口**：将标配电源接入电源接口，给设备供电。
- 3、**USB接口**：通用USB接口，可外接鼠标等。
- 4、**HDMI接口**：可以外接显示器。
- 5、**LAN接口**：网口，将设备插上网线接入当前系统使用所需的网络交换机上。
- 6、**外部设备接口应用**：（参看上面的外部设备接口功能与颜色对照表）。
 - (1) 集中供电：将红色、黑色线分别与开关电源正极和负极相连。
 - (2) 有源音箱：将粉色、黑色线分别与有源音箱+（即信号线）、有源音箱-（即公共地线）相连。
 - (3) 录音输出：紫色线为录音输出信号线，黑色线为音频地线，可输出音频信号，以便对分机进行实时录音。
 - (4) 外接功能拓展：设备预留接口。
 - (5) 外接呼叫按钮：将黄色、黑色线与外接ANW4按钮的白线、黑线相连，用于报警解除。
 - (6) 门磁1：将蓝色、黑色线与门磁两芯线相连（不分极性）。
 - (7) 门磁2：暂未启用。
 - (8) 报警按钮：将橙色、黑色线与外接ANW4按钮的白线、黑线相连。

- (9) 外接门灯：将分机的白线（门灯电源）、棕线（门灯控制）、黑线（地线）与门灯的红、白、黑线相连。
- (10) 联动开关（电控锁2）：该端口为复用接口（默认不启用）。
- (11) 电控锁1：将灰1、灰2线接电控锁上，当主机对终端开锁时，该接口有3秒的闭合信号输出，可通过此开关信号控制电控锁的开启（最大负载24V3A）。
- (12) 电磁锁：将灰1、黑线与电磁锁1相连；将绿1、红线与电磁锁2相连；

二、设置调试：

长按设备屏幕右上角，按住不动5秒进入系统设置，在系统信息内查看本机序列号后四位，序列号后四位为系统默认密码。

- 1、**系统信息**：可查看设备系统信息状态
- 2、**基本设置**：
 - (1) **本机设置**：参考NLV主机说明书中的分机IP设置
 - (2) **服务器关联设置**：可设置信息发布服务器或电化教育服务器IP和端口，如没有使用可不填。
- 3、**高级设置**：可设置是否启用屏保功能、重启、恢复出厂。

三、使用说明

- 1、**可视对讲：**
 - (1) **呼叫值班室：**点击可呼叫预设主机，主机接听后可与主机进行双向可视对讲。
 - (2) **呼叫指挥中心：**点击可呼叫预设主机，主机接听后可与主机进行双向可视对讲。
 - 2、**在押人员信息查询：**点击在押人员头像，验证身份后可查看此人详细信息。
 - 3、**违规录入：**民警发现在押人员违规，可在线录入在押人员违规情况。
 - 4、**巡更签到：**民警或犯人点击巡更签到，进行人脸识别签到，成功后语音播报签到成功即可。
 - 5、**监视监仓：**点击可查看预先绑定的监室IPC视频画面，同时支持监听监视监室内终端，并可与之进行对讲。
 - 6、**监室点名：**支持对监仓终端发起点名，点名结果实时显示。
 - 7、**监室概况：**主界面可查看监室人员信息、主协管民警信息，同时可查看值班信息、值日信息、民警留言信息等。
 - 8、**更多应用：**
 - (1) **三固定表：**显示当前监室内的床位表、值班表、值日表。
 - (2) **每周菜谱：**终端上可查看每周一日三餐菜品。
 - (3) **狱务公开：**支持查询监规监纪、法制教育、权利义务等相关信息。
 - (4) **发药管理：**支持对监室内在押人员进行药品发放，以及服药视频录制。
 - (5) **通知公告：**可查看服务器发布的文字通知、视频通知。
 - (6) **违规查询：**可查询监室在押人员当前违规记录情况。
 - (7) **门禁控制：**民警验证身份后，可开关监室门。
 - (8) **信息录入：**人员分为民警、在押人员，先选择需要录入的人员类型，再选择需要录入的人员姓名，选择后根据需要录入人脸、IC卡(需增加刷卡模块)信息，根据提示完成录入即可。
- 上述勤务功能具体使用、设置方法请查考《智能交互系统使用手册》。

