


液晶一体机

—— 产品安装使用说明 ——



一、接口放大图及接线说明

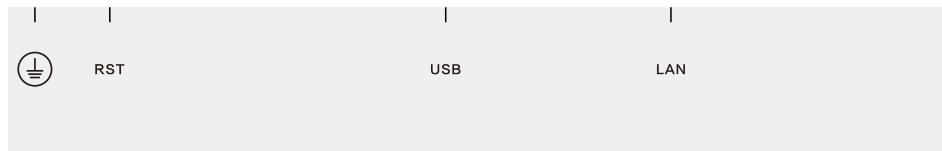

- 1、RST：未启用
- 2、USB：通用USB接口，可外接U盘、鼠标等。
- 3、LAN：网络接口，插入网线接入系统网络交互机。

二、基本设置

将液晶一体机接上网络并通电启动正常。打开电脑上的IE浏览器，在地址栏输入设备IP地址（出厂默认IP为：192.168.1.168）并按回车。在弹出的认证对话框中输入用户名和密码（默认“admin”），最后按“确定”，即进入设备的web设置页面，根据应用场所有不同，需设置内容不同，可根据网页显示进行输入。点击“基本设置”进入设置页：

- (1) 编号设置：根据应用场所不同，此处需输入的内容不同，

根据网页显示输入，一般包括以下三项。

- ① 本机编号：需输入“3位语音箱编号+3位设备编号”或只需输入“3位设备编号”。
- ② 地址盒IP：需和主机输入同一个地址盒IP，出厂默认IP为192.168.1.169。
- ③ 主机列表：可输入一个同一系统内的主机编号。

- (2) 网络设置：需输入本机IP地址、子网掩码、默认网关。

例如：“IP地址”：192.168.1.96；

“子网掩码”：255.255.255.0；“网关”：192.168.1.1。

- (3) 显示屏设置：根据应用环境不同，设置的内容不同。

- ① 屏的显示方向设置：默认是横屏显示，也可设置成竖屏显示（即旋转90度，诊室显示屏可改为竖屏）。

- ② 多媒体广告区设置：默认不显示广告区，如有需要可勾选此项显示广告区并进行设置，一般适用于主屏（此处不做详细介绍）。

- ③ 应用环境及模板选择：根据需求可选择不同的环境、不同的显示模板。

a、如“应用”选择“医院”；“模板”选择“门诊/体检-诊室显示屏”或“取药/输液-窗口显示屏”。

b、如“应用”选择“银行”；“模板”选择“银行排队-窗口显示屏”，模板如下图：

- 上传暂停信息设置：勾选启用此功能，暂停服务时可显示相关图片。按“浏览”键，在电脑中选择一张JPG图片上传即可。
- 窗口号：窗口号为基本设置中的本机编号。如前面“本机编号”输入的是“3”，屏第一行会显示“3号窗口”（如下图中显示）。如需修改第一行的显示内容，可在“窗口号”后面的空白框中输入需要的内容。如在此输入“个人业务”，显示屏第一行将显示“个人业务”。

应用：

模板：

上传暂停信息设置

浏览...

上传

窗口号：

④ 标题栏设置：可分别输入主标题+副标题的显示内容（总的显示内容最多可输入18个汉字），显示屏上将居中显示。

例如：深圳市第二人民医院-住院部。如不需要标题栏，可勾选“隐藏标题栏”前面的方框即可。

⑤ 定制表格：根据您前面选择的“应用环境和显示模板”，此项会自动显示表格出厂时默认显示行数、表头名称、每项显示宽度及顺序；并可进行修改。如某几项表头内容不需显示时，可点击前面的勾选来取消；接着需调整剩余几项内容的显示宽度百分比与顺序（一般无需调整）。


⑥ 调整位置：客户可根据自己购买的液晶电视来调整显示位置。

• 左上角X、Y坐标：主要是定位屏幕左上角的坐标点，然后以点的位置进行调整左右上的位置。

◇ 左上角X坐标：按“-或+”分别表示左移或右移（中间数字为移动的值）；

◇ 左上角Y坐标：按“-或+”分别表示上移或下移（中间数字为移动的值）。

• 显示屏宽、高度：可对屏幕显示内容进行拉升或缩短。按“-或+”分别表示减小或增加宽度（中间数字为减小或增加的值）。

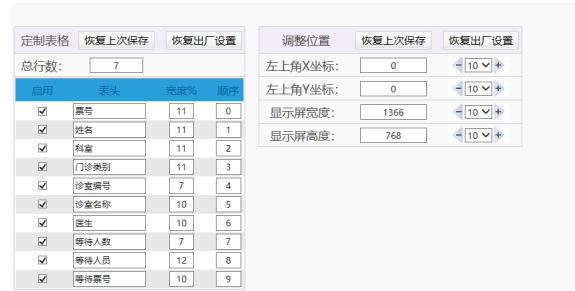

三、系统维护

在液晶一体机的web设置中，选择“系统维护”项：

① 格式化内置SD卡：点击格式化后，你FTP上传的所有的文件将丢失。

② 重置用户区数据：点击重置后，所有用户区数据将恢复到工厂生产状态，内置SD卡也将被重新格式化。

附一-壁挂安装方式示意图（单位mm）：

