


双向可视分机

—— 产品安装使用说明 ——




一、安装调试：

1、产品安装图：

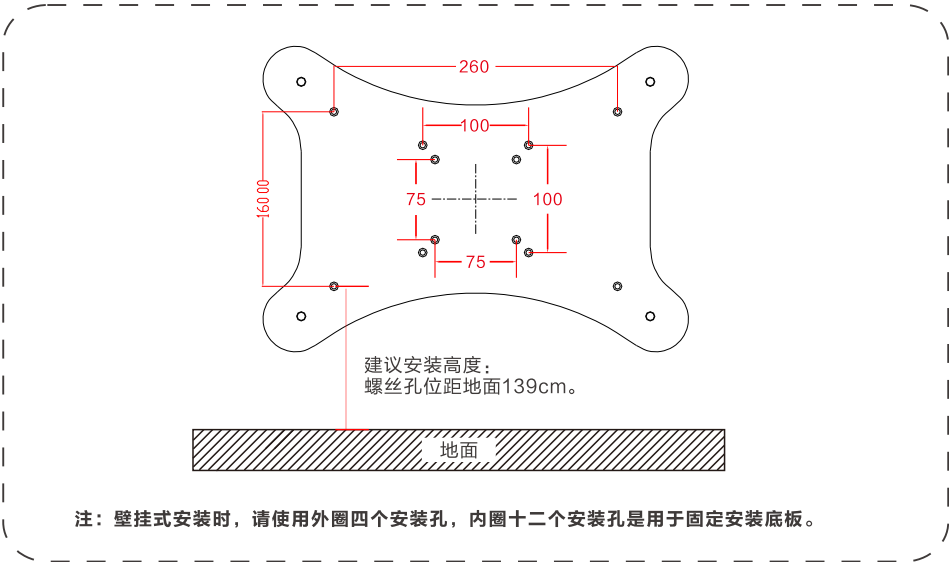

2、背面接口说明：

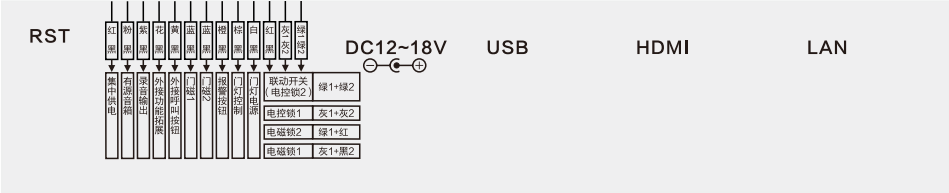

- 1、RST按钮：未启用。
- 2、电源接口：将自带的开关电源的输出插头接到此处，给设备供电。
- 3、USB接口：通用USB接口，可外接鼠标等。
- 4、HDMI接口：可以外接显示器。
- 5、LAN接口：网口，将设备插上网线接入当前系统使用所需的网络交换机上。
- 6、外部设备接口应用：（参看上面的外部设备接口功能与颜色对照表）。
 - (1) 集中供电：将红色、黑色线分别与开关电源正极和负极相连。
 - (2) 有源音箱：将粉色、黑色线分别与有源音箱+（即信号线）、有源音箱-（即公共地线）相连。
 - (3) 录音输出：紫色线为录音输出信号线，黑色线为音频地线，可输出音频信号，以便对分机进行实时录音。
 - (4) 外接功能拓展：设备预留接口。
 - (5) 外接呼叫按钮：将黄色、黑色线与外接ANW4按钮的白线、黑线相连。

- (6) 门磁1：将蓝色、黑色线与门磁两芯线相连（不分极性）。
- (7) 门磁2：暂未启用。
- (8) 报警按钮：将橙色、黑色线与外接ANW4按钮的白线、黑线相连。
- (9) 外接门灯：将分机的白线（门灯电源）、棕线（门灯控制）、黑线（地线）与门灯的红、白、黑线相连。
- (10) 联动开关（电控锁2）：该端口为复用接口（默认不启用）。
- (11) 电控锁1：将灰1、灰2线接电控锁上，当主机对终端开锁时，该接口有3秒的闭合信号输出，可通过此开关信号控制电控锁的开启（最大负载24V3A）。
- (12) 电磁锁：将灰1、黑线与电磁锁1相连；将绿1、红线与电磁锁2相连；

二、设置调试：

注：由于设备出厂时默认使用的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台没有修改IP的设备到网络中，以免网络冲突。

将设备插上网络并通电，待设备启动完毕后，在“系统设置--基本设置”中给设备设置信息(长按界面右上角的系统时间5秒进入设置，密码默认为序列号后四位，或人脸识别方式进入（可在系统信息中查看；在主机上可以更改密码，更改后所有分机、门口机的登陆密码都是主机设置的密码）。

1、系统信息：可查看分机的详细信息（包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、本机编号、IP地址等信息）。

2、基本设置（必填）：

使用手动设置网络时，输入本机编号（包括：所属主机编号+本门口机编号）、地址盒IP、本机IP地址（须为静态IP）。例如：将分机设置成10号主机下的20号分机，依次输入以下信息：

- “本机编号”：10、20（设备编号不可重复）；
- “地址盒IP”：192.168.1. 169（需和所属主机输入同一个地址盒IP）；
- “IP地址”：192.168.1.22；
- “子网掩码”：255.255.255.0；
- “默认网关”：192.168.1.1。

最后按“保存”键，设备将重新启动。设置完成，设备可正常呼叫对讲。
按以上步骤，给设备接入网络并设置好。

3、屏保设置：用于设置屏幕背光开的的模式，尽量少开启背光可延长液晶屏使用寿命；可选择屏保生效时间，屏保画面可选择“气泡”、“时钟”两种模式。

4、重启与恢复出厂：可点击重启分机；可点击恢复出厂默认值，将恢复成本机出厂时的默认设置。

5、呼叫按钮设置：

- (1) 按钮数量选择：下拉框中选择按钮数量(1至60)。
- (2) 主机端是否播报按钮名称：有“是”和“否（默认）”，选择“是”后，呼叫时，主机端将播报按钮名称。
- (3) 单个按钮设置：点击列表中的某个按钮，可进入单个按钮设置。在按钮设置中可设置按钮的名称、颜色、类型。
- (4) 呼叫对象：呼叫对象可以是主机或分机（最多可输入10个主机号或1个分机号）。

6、呼入铃声选择：选择某个铃声文件可试听，选好后直接按“保存”即可将此铃声设置成呼入铃声。

三、使用说明：

- 1、**一键呼叫主机：**在“系统基本设置”中设置好主机编号后，可点击按钮与主机双向可视对讲。
 - 2、**给分机复位：**如须恢复分机出厂默认设置，可在分机联网的情况下，进入分机Web设置的“配置管理”中选择“恢复出厂设置”，输入设置密码后（密码为该分机序列号后四位数）将会给分机恢复出厂设置。
- 注：**如客户需将此分机设置为保密分机，可进入分机Web设置的“高级设置”中选择“保密功能设置”，勾选启用保密功能（密码是该分机序列号后四位数）。启用后，主机将不能监听该分机。