

# IP网络分机


—— 产品安装使用说明 ——



可视分机（双按钮）



可视分机（单按钮）

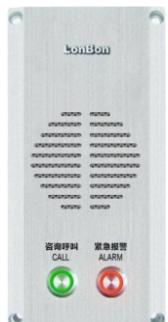

分机（双按钮）




分机（单按钮）

## 一、安装调试

### 1、产品安装图

壁挂式金属安装底板预装墙面示意图

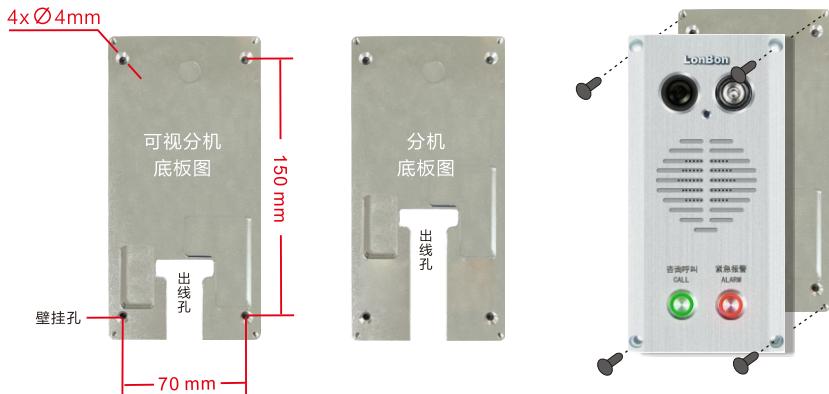


#### 注：防水安装说明

安装完成后，沿分机四周打满玻璃胶，如线框所示。

- ①打胶需连续、饱满，不得有断胶少胶现象。
- ②请使用中性透明玻璃胶。

(分机出厂默认不做防水处理，如用在室外，需联系商务确认)

### 2、背面接口说明

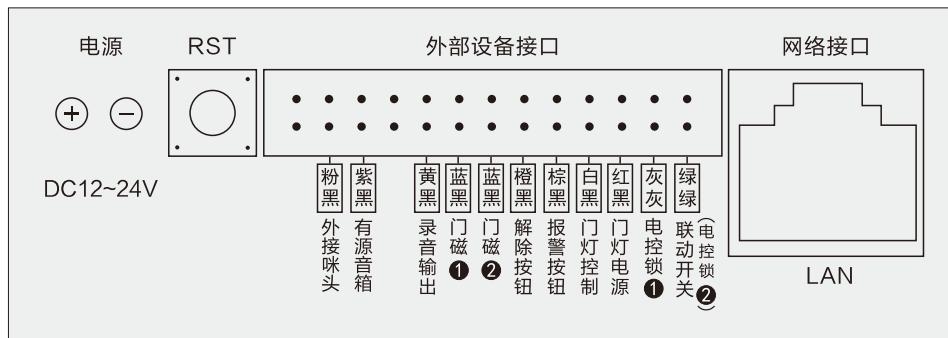

(1) **电源接口：**将开关电源(12V~24V)插入电源接口上给分机供电(注：分机的插座极性是“+”、“-”区分)。

**注：**如用户采用POE供电方式，可采购内置POE模块的分机或外接POE电源分离器(型号：NLS-POE)，由POE交换机通过网线供电，如采用集中供电，电源箱输出电压建议在18~24V范围内。

(2) **网络接口：**通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上，将分机与网络连接。

(3) **外部设备接口**(分机将配送一组排线，各种设备对应与各色排线相连)，以下是详细介绍：

① **外接咪头接口：**预留接口。

② **有源音箱接口：**紫色、黑色线分别与有源音箱+(即信号线)、有源音箱-(即公共地线)相连。

③ **录音输出接口：**预留接口。

④ **门磁1/门磁2接口：**可接2对门磁，蓝色、黑色线可接门磁、红外探头等常闭输出的设备。可进入分机Web网页的“高级设置—外部设备接口定义”中设置。

⑤ **报警/解除按钮接口：**黑色、棕色线分别与外接报警按钮上的两芯相连(无需分极性)，可通过此按钮，向主机发出呼叫/报警；黑色、橙色线分别与外接解除按钮上的两芯相连，当分机已呼叫/报警时，如需解除报警，只需按下分机上的外接解除按钮即可。

⑥ **门灯接口：**黑色、白色、红色线分别与三色门灯(型号：HBW-ME)黑色、白色、红色线相连。

⑦ **电控锁1接口：**预留接口。

⑧ **联动开关(电控锁2)接口：**该端口为功能复用端口(常开)。可进入分机Web网页的“高级设置—外部设备接口定义”中设置。

出厂默认作为联动开关使用，绿色、绿色线接报警联动设备。分机向主机报警时，端口上有闭合信号输出，主机接听即解除。根据客户需要改为电控锁2使用，绿色、绿色线接电控锁2(和电控锁1接口功能相同)。

## 二、设置调试

1、设置分机编号及IP：

(1) 获取分机的IP地址，长按分机的“紧急报警”键(或“呼叫/报警”键)6秒后可自动播报IP。进入分机网页(默认IP192.168.1.168)进行主机编号、分机编号和IP地址盒设置。

(2) 选择直属的主机路数、设置主机编号、本分机的编号、地址盒IP地址，在同一主机下，分机的编号必须是唯一的，点击“保存”，分机重启生效。

(3) 待分机重启后，主机主界面会显示分机在线。在地址盒的地址管理选项中，可以查看分机的注册信息。

## 三、使用说明：

1、呼叫主机及对讲：

(1) **咨询呼叫：**按下双按钮分机的“咨询呼叫”键，指示灯由红色慢闪变成常亮状态，并语音播报“正在呼叫请等候”，点击10号主机上的20号路选分机键可对讲(如是普通分机呼叫，此时按键灯颜色由慢闪变为常亮，可双工对讲；如是带摄像头的可视分机呼叫，主机将弹出可视对讲窗口，可双工可视对讲)。

(2) **紧急报警：**按下双按钮分机的“紧急报警”键(只能向自己的主机报警)，指示灯由红色慢闪变成常亮状态，无语音播报(也可设置成有语音播报：“正在报警 请等候”)，点击10号主机上的20号路选分机键可对讲(方式同上)。

注：

- ① 按键呼叫对象：“咨询呼叫”键默认是向自己的主机咨询，也可在Web页面的“基本设置—咨询呼叫键设置”中，将它设置成向系统内的其它任何一台主机或分机咨询呼叫；“紧急报警”键默认是向自己的主机报警，也可以Web页面的“高级设置—其它设置—报警设置”中，将它设置成向系统内任何一台主机或分机紧急报警。
- ② 按键语音播报：“咨询呼叫”默认有语音播报、“紧急报警”默认无语音播报，都可在Web页面的“高级设置—分机回铃设置”中进行开关设置。
- ③ 分机指示灯状态：

慢闪	分机正常待机状态
快闪	分机网络不通 或 分机无法呼通其他设备
常亮	分机在呼叫/报警状态 或 分机在通话状态

## 2、自动播报IP、复位：

- (1) **分机自动播报IP**：长按分机的“紧急报警”键（或“呼叫/报警”键）6秒后可自动播报IP，按动一下里面的复位按钮，将自动播报IP。
- (2) **分机复位**：如需恢复分机出厂默认设置，可在分机联网的情况下，按住复位按钮约6秒，此时分机将自动恢复出厂设置。