


- 注:
- ① 按键语音播报:“呼叫/报警” 默认有语音播报,可在Web页面的“高级设置--分机回铃设置”中进行开关设置。
  - ② 分机指示灯状态:

慢闪	分机正常待机状态
快闪	分机网络不通 或 分机无法呼通其他设备
常亮	分机在呼叫/报警状态 或 分机在通话状态

- 2、自动播报IP: 分机自动播报IP: 长按分机的“呼叫/报警”键6秒或按动一下复位按钮,将自动播报IP。
- 3、移动侦测报警: 进入主机系统设置--高级设置--移动侦测报警,选择需要开启移动侦测报警的分机点击开启(详细设置参见《NLV安装调试使用说明书》中“其他设置”)。

附: 防水说明

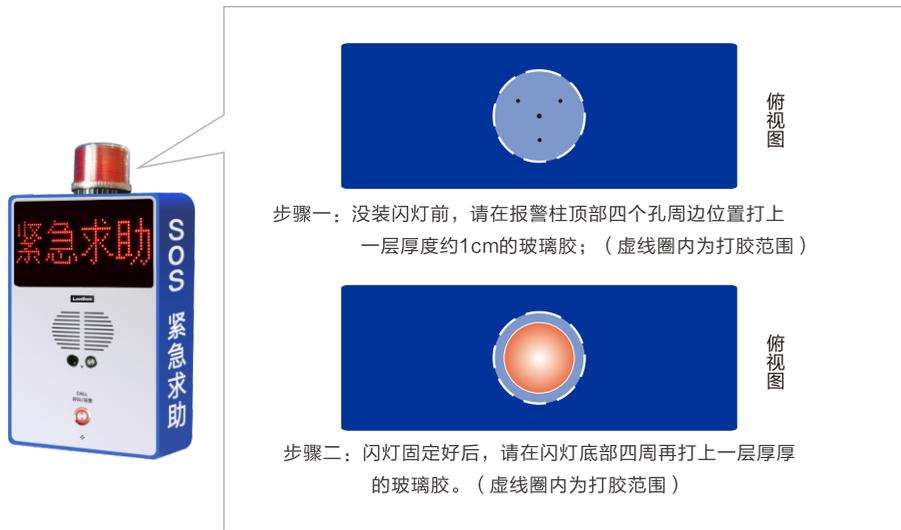

注: 使用中性和透明玻璃胶。

# 可视报警箱


## 产品安装使用说明





一、安装调试:

1、产品安装图:

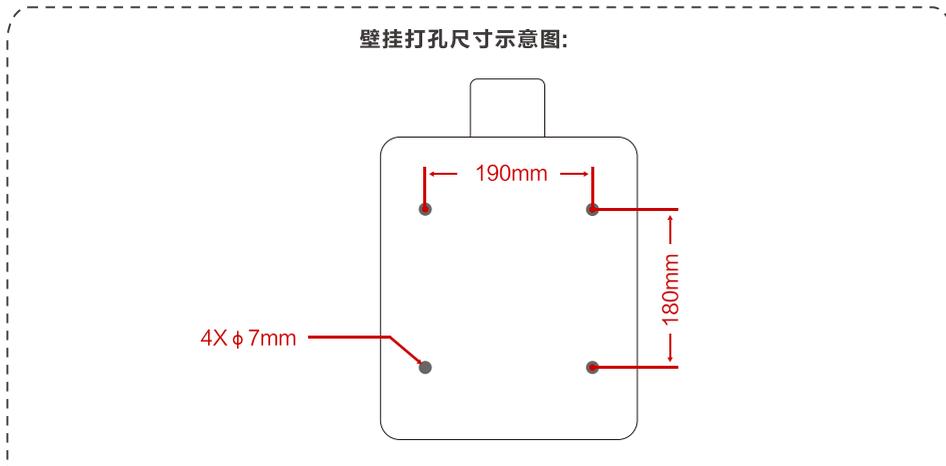


附:加热模块安装

加热器 (稳定高, 电压大):

技术、规格参数:


功率: 8W	最大电流: 2.0A
表面温度: 150℃	重量: 20g
接线方式: 2xAWG 18 strnsded wire	

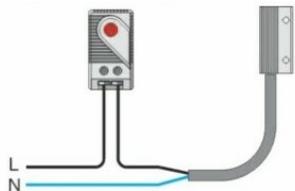

接线说明: 随机附送的电源线只需要接L、N两根线 (L: 电源棕色线; N: 电源蓝色线) AC220V供电, 注意安全!

注: 加热器电源线应远离加热块, 防止高温烫坏电源线; 加热块自带红色套管可以耐高温; 加热器是AC220V供电, 注意安全! 本求助柱的正常工作温度: -10℃ ~ +70℃, 如增加了加热模块, 可在-40℃ ~ +70℃的环境中工作。

2、背面接口说明:

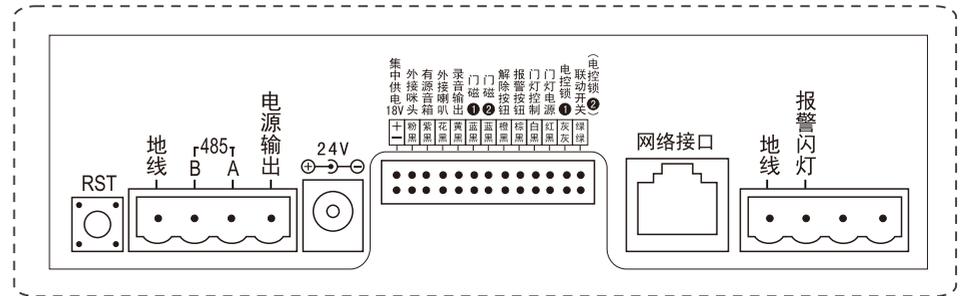

- 24V电源接口:** 将随机附送的开关电源 (24V) 插入电源接口上给本机供电。
  - 网络接口:** 通过网线插入到路由器LAN端 (或交换机) 任一端口上, 将分机与网络连接。
  - 外接点阵屏接口:** “地线、485A、485B、电源输出”接口对应与点阵屏的“电源-、485A、485B、电源+”。
  - 外接报警闪光灯接口:** “地线、报警闪光灯”接口与闪灯的正、负极相连。
  - 外部设备接口** (分机将配送一组排线, 各种设备对应与各色排线相连), 以下是详细介绍:
    - 集中供电接口:** 如分机采用集中供电方式, + (红线)、- (黑线) 分别与后备电源的VOUT+、VOUT-相连即可。
    - 外接咪头接口:** 粉色线接咪头正极, 黑色接咪头负极。
    - 有源音箱接口:** 紫色、黑色线分别与有源音箱+ (即信号线)、有源音箱- (即公共地线) 相连。
    - 外接喇叭接口:** 花色线接喇叭正极, 黑色接喇叭负极 (最大可接15W喇叭)。
    - 录音输出接口:** 黑色、黄色线为录音输出端子, 可输出音频信号, 以便对分机进行实时录音。
    - 门磁1/门磁2接口:** 可接2对门磁, 蓝色、黑色线可接门磁、红外探头等常闭输出的设备。
    - 报警/解除按钮接口:** 黑色、棕色线分别与外接报警按钮上的两芯相连 (无需极性), 可通过此按钮, 向主机发出呼叫/报警; 黑色、橙色线分别与外接解除按钮上的两芯相连, 当分机已呼叫/报警时, 如需解除报警, 只需按下分机上的外接解除按钮即可。
    - 门灯接口:** 黑色、白色、红色线分别与三色门灯 (型号: HBW-ME) 黑色、白色、红色线相连, 可外接路灯控制板, 实现控制路灯开关。
    - 电控锁1接口:** 该端口为功能复用端口 (常开)。
      - 出厂默认作为电控锁1使用, 灰色、灰色线接电控锁1。当主机对分机开锁时, 该端口有3秒的闭合信号输出, 可通过此开关信号控制电控锁的开启 (最大负载24V/3A)。
      - 可根据客户需要改为联动开关使用, 灰色、灰色线接报警联动设备。当分机被呼叫时, 端口上有闭合信号输出 (注: 只有当分机启用保密功能时, 收到呼叫后会有闭合信号输出, 分机接听即解除)。
    - 联动开关 (电控锁2) 接口:** 该端口为功能复用端口 (常开)。
      - 出厂默认作为联动开关使用, 绿色、绿色线接报警联动设备。分机向主机报警时, 端口上有闭合信号输出, 主机接听即解除。
      - 可根据客户需要改为电控锁2使用, 绿色、绿色线接电控锁2 (和电控锁1接口功能相同)。
  - 复位按钮 (RST):** 长按此按钮可恢复为出厂默认IP地址。
- 注:**如用户想重新定义门磁1、门磁2、电控锁1、联动开关 (电控锁2) 接口, 可进入分机Web网页的“高级设置-外部设备接口定义”中设置。

二、设置调试:

1、分机编号、IP地址等设置, 可查看主机附送的系统安装调试使用说明。

三、使用说明:

1、呼叫主机及对讲:

呼叫/报警: 按下分机的“呼叫/报警”键, 按键带的灯由红色慢闪变成常亮状态, 并语音播报“正在呼叫请稍候……, 点击主机上对应的红色路选分机键即可全双工对讲。