

三、系统维护


- 在多媒体控制盒的web设置中，选择“系统维护”项：
- 1、**格式化内置SD卡**：点击格式化后，用户FTP上传的所有文件将丢失。
 - 2、**重置用户数据**：点击重置后，所有用户区数据将恢复到工厂生产状态。
 - 3、**重置系统区数据**：若系统出现问题可通过OTA升级修复，点击浏览按钮载入OTA文件，然后点击OTA升级按钮即可升级。

四、故障排除


故障现象	处理方法
界面左上角出现  或  图标。	检查网络设置。

附：用FTP将视频文件或广告文本上传至设备的方法

- 1、以win7为例：打开计算机，在地址栏输入
 - 2、点击确定后右键点击空白处出现登录。
- ftp://多媒体控制盒的IP, 回车。

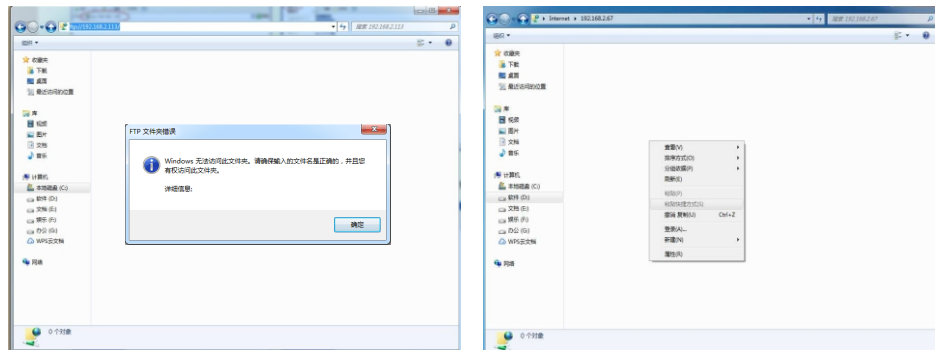

- 3、在弹出的登录框中输入用户名、密码：均为lonbon。
- 4、打开文本（advertisement）或视频文件夹（video）名称，将相应的文件拷贝至对应的文件夹中。

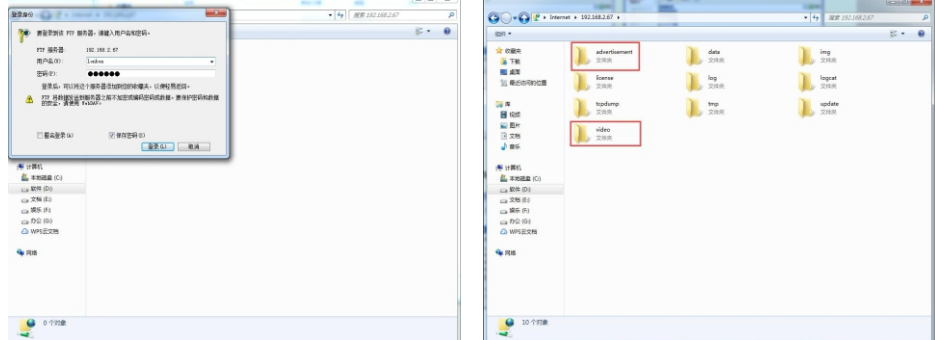

设置和连接好多媒体控制盒后，拨动电源开关，液晶电视开机会自动运行到显示界面。

多媒体控制盒

—— 产品安装使用说明 ——



LonBon来邦 | 来邦科技股份有限公司

一、背面接线说明：



- 1、DC5V/2A：将标配的5V/2A适配器插入电源接口给多媒体控制盒供电。
- 2、ETHERNET：即网络接口，将多媒体控制盒通过网线与网络连接。
- 3、HD：即高清接口，将多媒体控制盒通过HDMI线与电视连接（分辨率:1920x1080）。
- 4、AV线：3.5mm音频输出接口。
- 5、USB口：可外接鼠标、键盘。

二、基本设置：

将多媒体控制盒接上网络并通电，打开电脑上的浏览器，在地址栏输入设备IP地址（设备出厂默认IP为：192.168.1.168）并按回车。在弹出的认证对话框中输入用户名和密码（默认都是admin），最后按“确认”，即进入设备的web设置界面，根据应用场所不同，需设置内容不同，可根据网页显示进行输入。

点击“基本设置”进入设置页：

- 1、**编号设置**：根据应用场所不同，此处需输入的内容不同，根据网页显示输入，一般包括以下三项。
- (1) 本机编号：需输入“3位语音箱编号+3位设备编号”或只需输入“3位设备编号”。
 - (2) 地址盒IP：需和主机输入同一个地址盒IP，出厂默认IP为192.168.1.169。
 - (3) 主机列表：可输入1个同一系统内的主机编号。

- 2、**网络设置**：需输入本机IP地址、子网掩码、默认网关。
- 例如：“IP地址”：192.168.2.116；“子网掩码”：255.255.255.0；“网关”：192.168.2.1。

基本设置

Language: 简体中文

编号设置

本机编号:

001

001

(语音箱号+设备编号)

地址盒IP:

192.168.2.200

主机列表:

2

网络设置

IP地址:

192.168.2.116

子网掩码:

255.255.255.0

网关:

192.168.2.1

多媒体控制盒

2

3、**显示屏设置**：根据应用环境不同，此处需设置的内容不同，下面分不同场合的显示屏为您介绍。

- (1) 屏幕显示方向设置：可根据显示屏安装方向旋转播放画面。
- (2) 多媒体广告区设置：默认不显示广告区，如有需要可勾选此项显示广告区并进行以下设置。
 - ① 广告区显示比例：广告区默认占整个屏幕的30%，可根据需要调整显示百分比。
 - ② 显示视频广告：
 - 视频大小有自适应、4:3、16:9、水平填充、垂直填充五种可供选择。
 - 视频来源可提供本地视频。选用“本地视频”后，请用FTP将视频文件上传到多媒体控制盒的video子目录中（文件名必须为非中文）。注：上传的视频文件支持MP4、3GP格式，单个视频文件大小不超过300M。
 - ③ 显示文字广告：广告文本用TXT编辑，请用FTP将文本文件上传到多媒体控制盒的advertisement子目录中。广告文本内容格式为：#提示标题#（为空则无标题）

提示内容

例：#温馨提示#

这是温馨提示，请按呼叫顺序等候呼叫。

- ④ 系统音量设置：点击下拉框调整音量大小。

4、**应用环境及横版选择**：根据需求可选择不同的环境、不同的显示模板。

应用环境	模板
医院	门诊体检--候诊主显示屏、门诊体检--候诊辅显示屏、门诊体检--诊室显示屏
	取药/输液--等候显示屏、取药/输液--窗口显示屏
	宣教显示屏、病员一览表、信息看板
银行	银行排队--等候显示屏、银行排队--窗口显示屏
监狱	监狱排队--等候显示屏
网络对讲	走廊显示屏、岗亭显示屏、开门提示一览表、实时监控显示屏、设备信息状态一览表

5、**标题栏设置**：可分别输入主标题+副标题的显示内容，显示屏上将居中显示。

6、**调整位置**：客户可根据自己购买的液晶电视来调整显示位置。

- (1) 左上角X，Y坐标：主要是定位屏幕左上角的坐标点，然后以点的位置进行调整左右上下的位置。
 - ① 左上角X坐标：按“-或+”分别表示左移或右移（中间数字为移动的值）。
 - ② 左上角Y坐标：按“-或+”分别表示上移或下移（中间数字为移动的值）。
- (2) 显示屏宽、高度：可对屏幕显示内容进行拉升或缩短。按“-或+”分别表示减小或增加宽度（中间数字为减小或增加的值）。

7、**定制表格**：根据您前面选择的“应用环境和显示模板”，此项会自动显示表格出厂时默认显示行数、表头名称、每项显示宽度及顺序；并可进行修改。如某几项表头内容不需显示时，可点击前面的勾选来取消；接着需调整剩余几项内容的显示宽度百分比与顺序。注：部分模板不支持定制表格。

全部设置好后，点击“保存”按钮，设备将自动重启