

手持对讲主机

2、呼叫主机

点击“呼叫主机”菜单，进入呼叫主机界面，然后点击需要呼叫的主机图标，对方接听后，可与对方实现全双工对讲，双向开启摄像头后，实现双向可视对讲。

3、通话记录

如图12，点击“通话记录”菜单，进入通话记录界面，可查看所有通话记录，显示通话对象名称、呼叫时间、通话状态。点击通话记录可快速呼叫对方。

4、分机呼入

待机状态，分机呼入时振铃并语音提示“XX分机呼叫”，相应分机图标闪烁，点击图标接听呼叫，即可实现对讲。

5、主机呼入

主机呼入时，弹出对话框，点击“接听”按钮，即可接听呼叫，实现对讲。

6、搜索

如图13，点击搜索输入框，输入需要呼叫的设备编号或名称，自动模糊搜索出相应的设备信息，点击可呼叫相应设备，点击“取消搜索”，退出搜索界面。



图12

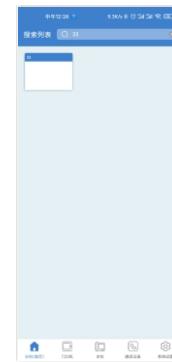


图13

手持对讲主机

产品安装使用说明



手持对讲主机

一、地址盒授权

系统中需要使用手持对讲主机时，需要厂家扫描地址盒授权。

二、网络设置

1、WIFI设置

开机后手持对讲主机APP会自动启动，如果WIFI未连接异常，会弹出提示框，如图1，此时点击“去设置”按钮，点击无线和网络设置中的WALN设置，如图2，开启WALN，选择需要连接的WIFI，输入密码，点击“高级选项”，将IP设置选项中“DHCP”改为“静态”选项，手动输入IP地址及网关，点击“连接”按钮。提示“已连接”表示设置成功。

在配置WLAN设置中，点击图标，如图3，将在休眠状态下网络连接状态设置为“始终”，设置完成后，通过局域网的电脑能够ping通手持对讲主机软件。

三、软件设置

打开手持对讲主机软件，点击图标，进入手持对讲主机软件设置界面，如图4所示：

1、基本设置

如图5，点击“基本设置”按钮，进入设置界面，输入本主机编号和地址盒的IP地址，保存后APP自动重新启动，注意本机编号不能与系统内其他主机编号相同。

2、副机功能

如图6，点击“副机功能”按钮，进入副机功能设置，启用副机功能，需要设置关联主机的主机编号。

注：设置了副机功能后，主机就不能带直属分机，呼叫分机列表为关联主机的分机列表。分机呼叫后，主机和副机都会振铃，都可以接听对讲。



图1



图2



图3



图4



图5



图6

手持对讲主机

3、呼叫铃声

如图7，点击“呼叫铃声”按钮，进入铃声设置，选择其他设备呼叫时本机的振铃提示音，然后点击“保存”按钮。



图7



图8

5、设备信息

如图9，点击“设备信息”，可查看软件版本信息。



图9



图10

四、功能使用说明

1、呼叫分机

如图10，点击“可视对讲” - “呼叫分机”菜单，进入呼叫分机界面，点击需要呼叫的分机图标，即可监听该分机，当需要与分机对讲，点击“转对讲”按钮，即可与分机双向对讲。

注：当本机启用副机功能，呼叫分机的列表为关联主机的分机列表。

如图11，开启关闭摄像头：对讲界面，可点击开启摄像头，对方可看到本地视频，关闭摄像头对方看不到本地视频。

当对方为不带显示屏设备，不能开启本地摄像头。

呼叫列表：当与分机通话时，其他分机呼入，可点击呼叫列表，查看当前的呼叫信息。

静音：开启后，本地麦克风关闭。

挂断：点击红色挂断按钮，可结束本次通话。

免提：开启后，本地对讲为免提声音，可关闭免提，默认开启状态。

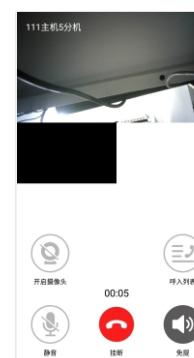


图11