

| 专 | 心 | 做 | 好 | 一 | 件 | 事 |

# 会见管理主机

## 安装调试使用说明



来邦科技股份有限公司

# CONTENTS

## 目 录

安装调试	01
设置调试	02
使用说明	02


## 安装调试

### • 产品安装图



桌面式主机

### • 背面接口说明

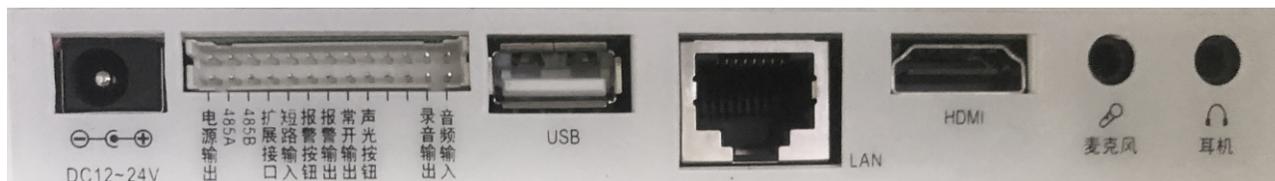

- 1、**电源**：将随机附送的开关电源插入电源接口上给主机供电。
- 2、**USB接口**：可外接鼠标或其它USB2.0设备。
- 3、**HDMI接口**：可外接显示屏。
- 4、**网络接口(LAN)**：通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上，与主机网络连接。
- 5、**麦克风、耳机接口**：可外接耳麦、用耳麦进行对讲。
- 6、**电源输出**：该接口为预留接口。
- 7、**485A/B**：该接口为预留接口。
- 8、**扩展接口**：该接口为预留接口。
- 9、**短路输入**：该接口为预留接口。
- 10、**报警按钮**：该接口为预留接口。
- 11、**报警输出**：该接口为预留接口。
- 12、**常开输出**：该接口为预留接口。
- 13、**声光按钮**：该接口为预留接口。
- 14、**录音输出**：该接口为预留接口。
- 15、**音频输入**：该接口为预留接口。

## 设置调试

注：点击左侧“基本设置”项进入设置，选择“基本设置”项进入(进入需输入密码，密码为序列号后四位，可在系统信息中查看)。

### 1、系统信息

可查看主机的详细信息(包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、分辨率、软件版本等信息)。

### 2、基本设置(本机设置为必填项)

依次输入主机的IP地址信息和服务器地址信息，例如：

“本机IP地址”：192.168.2.26；

“子网掩码”：255.255.255.0；

“默认网关”：192.168.2.1；

按“保存”，设备将重新启动。

以上设置只是举例说明，请根据自己的网络情况进行设置。

### 3、高级设置

进入高级设置时会弹出密码输入框，密码为序列号后四位(序列号可在系统信息中查看)。

(1)高级功能：包括窗口设置、附加功能设置、语音转写设置、屏保设置、音量设置、重启与恢复出厂设置。

## 使用说明

### ● “监听监视”功能

此界面可以对各窗口进行和监听监视等基本功能操作。

#### 1、基本功能操作

选择一个窗口可以打开操作菜单，操作分别为：

(1)接通：开启一个窗口的通话权限，此时该窗口进入等待摘机状态，若此时拿起该窗口的两边话机，即可进入双方通话状态并开始计时。

(2)切断：切断一个已接通的窗口，双方无法进行通话，需要再次通话时需要重新接通。

(3)监听监视：监听监视一个通话中的窗口。监听监视界面可以双击小窗口来切换视频到大窗口。在监听监视界面可以选择监听菜单，进行插话、暂停、切断及退出的操作。

(4)插话：暂停窗口话机间的通话，单向播放来自主机麦克风的的声音。

(5)暂停：暂停窗口话机间的通话，话机声音依然可以被主机听到。

(6)切断：切断通话，退出监听监视界面。

(7)退出：退出此监听监视，返回主界面。

(8)添加描述信息：长按窗口，为此窗口添加一条描述信息，自定义窗口名称。

### ● “循环监听”功能

进入窗口选择界面，勾选要进行循环监听的已通话的设备，点击开始监听，主机将自动监听监视已选设备并循环播放。

#### 1、全部接通

接通全部未接通的在线设备。

#### 2、全部切断

切断全部已接通的设备。

- “语音转写” 功能

此处可看到已添加语音转写窗口的转写实时内容。（需配置语音转写服务器）

- “录音录像” 功能

此处可查询通话记录，并回放终端记录的录音录像，可使用界面上方的查询工具栏查找通话记录。（需配置录音录像管理服务器）

# LonBon 来邦



来邦科技股份有限公司

 400-666-2428

 [www.lonbon.com](http://www.lonbon.com)