


会见终端/终端摄像头

—— 产品安装使用说明 ——

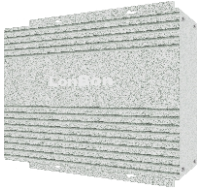

会见终端	终端摄像头
	

一、会见终端接口说明：



- 1、**探访话机+-**：可并接最多3路家属端通话分机，无极性之分。
 - 2、**受访话机+-**：可连接单路服刑人员端通话分机，无极性之分。
 - 3、**监听分机**：可连接监听分机，无极性之分。
 - 4、**探访摄像头**：可接家属端USB摄像头对家属进行录像。
 - 5、**受访摄像头**：可接在押人员端USB摄像头对在押人员进行录像
 - 6、**LED指示灯**：该灯为设备状态指示灯，正常状态下为慢闪。
 - 7、**RST**：长按8秒钟以上恢复出厂设置，IP为192.168.1.168。
 - 8、**LAN**：即RJ45网络接口。
 - 9、**DC IN**：可采取电源适配器供电方式（14V1.7A）插入电源接口上或采取集中供电的方式给会见终端供电。
- 注：设备供电，电压不低于12V，功率不低于10W

二、终端摄像头接口说明：

- 1、**终端摄像头接口**：USB摄像头。

三、使用说明

1、初次使用：

将会见终端接入网络并插上电后，打开电脑上的网页浏览器，在地址栏输入<http://192.168.1.168>并按回车（192.168.1.168为设备出厂默认IP地址），在弹出的认证对话框中输入用户名和密码（默认用户名：admin，密码：admin），点击确定，即进入设备的“系统信息”界面。在“基本设置”界面中设置本机编号（1-90，不可重复）、主机IP（装有会见管理软件的电脑IP）、本机网络信息（IP、子网掩码、网关）（需要能和主机互相ping通），完成后，点击保存，重启设备后，该设备即应用新配置的信息。

2、修改配置：

登录设备网页（需要知道设备IP），进入基本设置界面，即可修改相关配置，完成后点击保存并重启即可。

3、恢复出厂设置：

长按设备面板上的RST键8秒以上，指示灯熄灭，即可恢复出厂设置。出厂设置下，设备IP为192.168.1.168，用户名和密码均为admin。

4、设备连接：

使用两芯线将WBS-A（话机）分别连至设备接口的探访话机+-、受访话机+-，并固定好。若要连接多路探访话机，直接并联接至探访话机+-接口（需要话机极性相同）。将WBS-A-S（摄像头）分别接入探访摄像头、受访摄像头的USB接口，固定好。

5、通话：

配置好后，使用主机软件接通此终端，在语音播报结束后（如主机有设置），探访受访端间即可互相通话。并联的探访话机不受此控制。

6、终端摄像头：

- (1) 将摄像头的背面胶撕下，与桌面平齐，贴在玻璃上。
- (2) 将USB接口引至会见终端（探访、受访）USB接口上。

四、安装注意事项

- 1、请确保连接设备的网线没有损坏，RJ45接头（水晶头）连接牢固；电源插座要有可靠的接地装置、插座要结实。
- 2、请确保探访人员端的终端摄像头和被监管人员端的终端摄像头接入对应的摄像头插口，以免出现监听监视时画面错乱问题。
- 3、由于设备出厂默认的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台没有修改IP的设备到网络中。
- 4、设备的编号不可相同，否则会导致部分设备工作异常。