


监听分机安装使用说明

一、主机示意图

- ① 分机喇叭
- ② 电源指示灯
- ③ 分机时间显示器
- ④ 咪头
- ⑤ 音量调节钮
- ⑥ 电源开关
- ⑦ 插话（键）
- ⑧ 暂停（键）
- ⑨ 暂停键指示灯
- ⑩ 外线插孔
- ⑪ 耳机插孔
- ⑫ 话筒插孔
- ⑬ 电源插孔

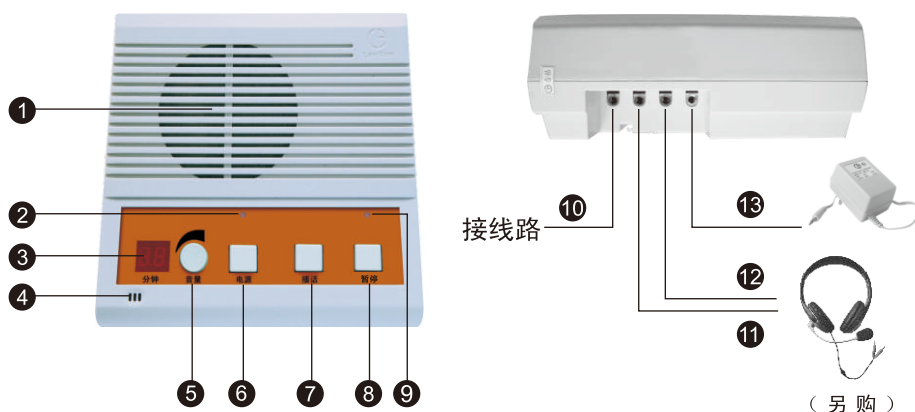

二、基本配置

监听分机一台，话筒一个，带3.5插头连接线一根，DC6V变压器一只。

三、安装使用

安装方法：

1. 将监听分机安装在工作间，将配送的连线插头插入监听分机之连线插孔⑩
接线方法如下：
监听分机的两芯线分别接入会见终端的监听分机接口。
2. 将DC6V变压器插入220V市电电源上，DC6V插头插入监听分机之电源插孔⑬，此时电源指示灯②亮，表示电源工作正常。
3. 将配用的头戴式耳机的插头插入监听分机的插孔⑪和⑫。
4. 旋转音量调节钮⑤可调节监听时的声音大小。

监听、插话、暂停功能：

1. 监听：当某路通话分机处于摘机状态且该路监听分机上的电源指示灯②亮时，该监听分机上的分机时间显示器③会自动显示该路的通话时间，此时分机处于监听状态；如需用耳机监听，则将配用的头戴式耳机的插头插入该分机的插孔⑪和⑫，即可。反之，如需解除监听状态，则按下分机之电源开关⑥，即可。
2. 插话：当管理人员需对该路分机进行插话时，则按下插话键⑦，可对该路分机进行发话，该路可听到管理人员的说话。插话完毕，则弹起插话键⑦，即可。
3. 暂停：当管理人员发现该路分机有不良谈话时，则只需按一下暂停键⑧，暂停键指示灯⑨亮并保持，此时该路分机通话已切断；反之，如需解除切断状态，则再按一下暂停键⑧，暂停键指示灯⑨灭，即可。