

无线对讲分机


—— 安装调试使用说明 ——




LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

一、安装调试

壁挂安装在床头、洗手间、公共区域、门卫室；支持语音通话、按键报警、拉绳报警、离院报警接处警等功能。电源供电，无需布线，采用独特的防水设计，即使在潮湿环境中也能正常工作。

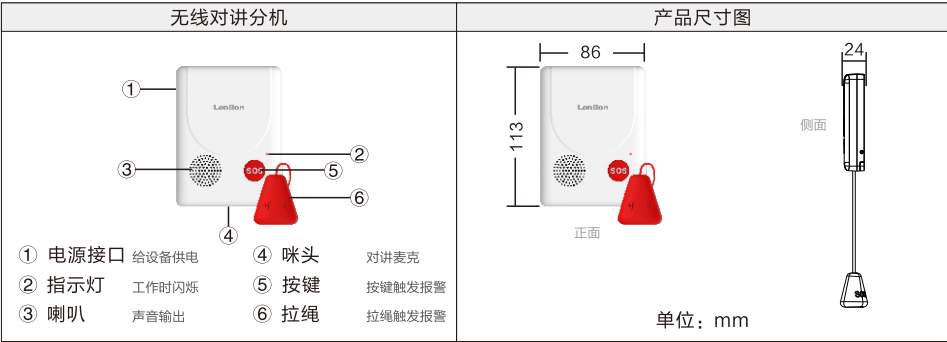

1、产品安装图

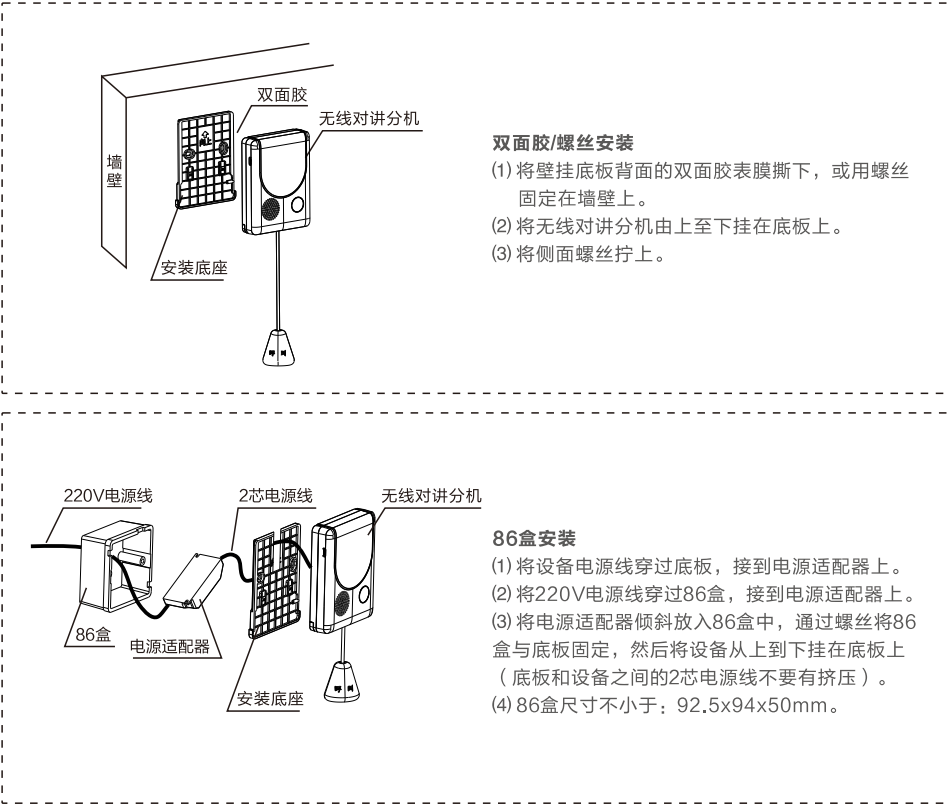

二、使用说明

1、设备使用

将无线对讲分机插上电源后，查看指示灯状态。待指示灯红灯变成常亮并快速熄灭状态时，表示工作正常。按下SOS按键或者拉绳可进行报警求救，听到“正在报警”表示正在报警中，听到“报警成功”表示报警成功。

2、设备绑定

打开“机构养老App”
(1) 在“设备安装-设备绑定-房间设备绑定”中，按照指示，在“洗手间设备”、“床位设备”、“其他位置设备”中找到无线对讲分机，点击“去绑定”。
(2) 在“设备安装-设备绑定-公共区域无线对讲分机绑定”中，点击“添加无线对讲分机”。
(3) 在“设备安装-设备绑定-公共卫生间设备绑定”中找到无线对讲分机，点击“去绑定”。
(4) 在“设备安装-设备绑定-防走失报警设备绑定”中找到无线对讲分机，点击“去绑定”。
(5) 进入绑定界面后，将手机尽量靠近该无线对讲分机，点击App上“绑定”按钮，根据App上提示完成绑定。

三、技术参数

产品名称：	无线对讲分机	供电方式：	电源适配器
工作电压：	9V	通信方式：	4G Cat.1
防水等级：	IP67	拉绳长度：	0.6米
工作湿度：	10%		